


フリッカー防止ユニット 取扱説明書

この度は、フリッカー防止ユニットをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使い頂く為によくお読みください。


構成部品

- フリッカー防止ユニット・・・2個

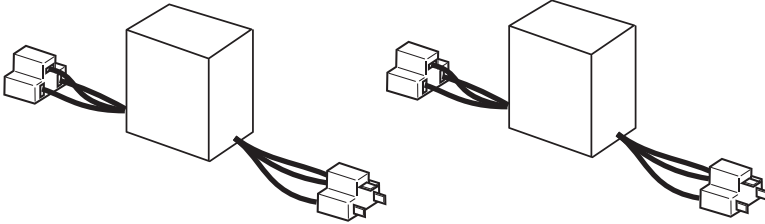

取付詳細図

車両の三極カプラーとLED ヘッドライトの
三極カプラーの間に接続し、
水のかかり難い場所に固定してください。

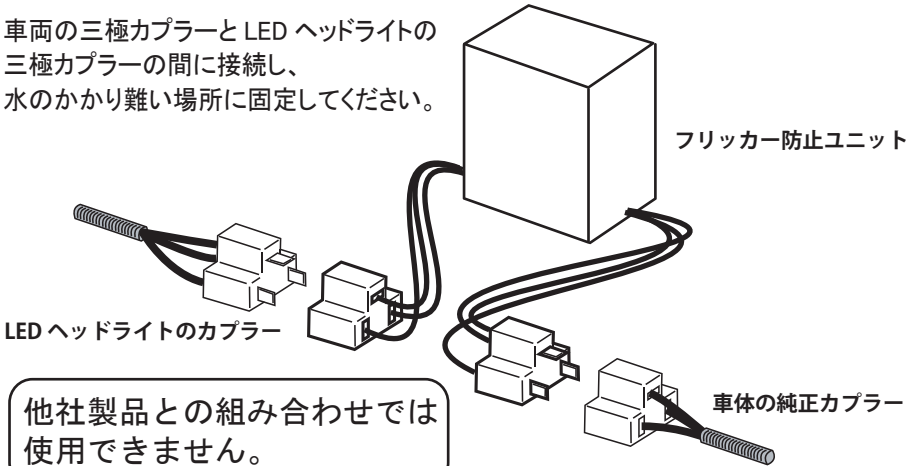

他社製品との組み合わせでは
使用できません。

※正しく装着しても正常な点灯をしない場合は、速やかに弊社及び取扱店にご相談ください。